05/11 693-09-05 774991 REV.0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITÂNIA

Secador Wall PRO2 1250W

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Secador* Britânia.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

Este aparelho se destina ao uso doméstico. A garantia perde sua validade e é anulada no caso de uso incorreto do aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada.*

•Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.

•Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.

•Manter o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

•O secador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconectar o aparelho pelo fio. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.

•Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

•Não utilizar água para limpar o aparelho.

•Nunca deixar o secador sobre travesseiro ou toalha úmida quando estiver em uso.

•Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo.

•Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.

•Certificar-se de que a entrada e saída de ar estão desobstruídas quando o aparelho estiver em uso. Este secador é protegido contra superaquecimento. Quando a entrada de ar estiver obstruída, o aparelho irá parar automaticamente. Após o resfriamento, o aparelho pode ser ligado automaticamente.

•Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde haja produtos de aerossol (*spray*) sendo usados.

•Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

•Nunca enrolar o cordão em volta do aparelho para não danificá-lo.

•O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.

•Não usar o aparelho perto de substâncias inflamáveis, como benzeno, tintas,

solventes, aerossóis, etc., pois poderá provocar explosões ou incêndio.

•Para garantir uma proteção adicional, recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial não superior a 30 mA. Contatar seu eletricista para mais informações.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*

•A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.

COMPONENTES

1. Bocal concentrador
2. Corpo do aparelho
3. Grade Protetora
4. Botão de acionamento
5. Chave seletora de potência
6. Suporte de parede

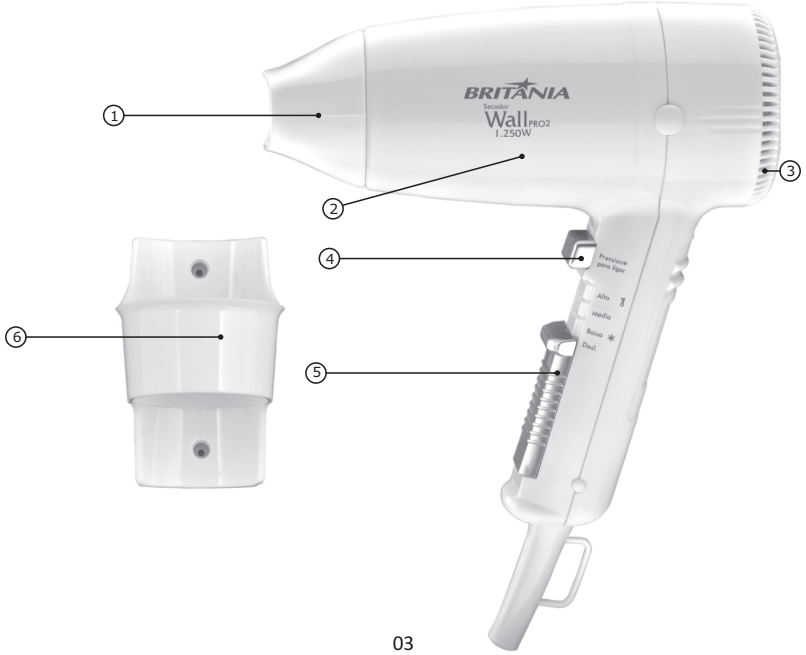

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

O aparelho deve ser instalado em uma parede antes de ligá-lo.

•Localize um espaço adequado para instalar o secador (figura 1), o aquecedor deve ficar no mínimo à 25 cm das paredes.

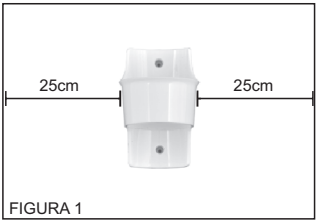

FIGURA 1

• Faça 2 furos na parede com distância de 9cm entre o primeiro e o segundo furo (figura 2).

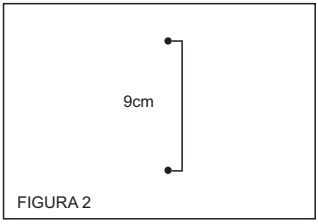

FIGURA 2

•Segure o cordão elétrico pelo plugue e meça 90cm, dobre o cordão e passe pelos orifícios constantes na parte traseira da base (figura 3). Isso fará com que cordão elétrico fique preso a base.

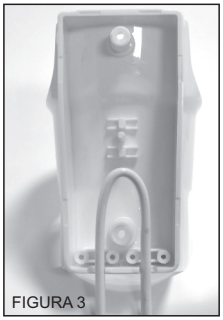
FIGURA 3

•Insira as buchas de fixação nos buracos feitos na parede encaixe o suporte e aperte os parafusos.

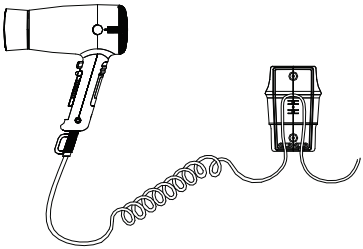

FUNCIONAMENTO

Chave Seletora de potência
O aparelho possui 3 níveis de funcionamento. Para selecionar a velocidade, basta posicionar a chave seletora de potência na posição desejada (figura 01).

figura 01

- **Posição " Alta":** Fluxo de ar e temperatura alta.
- **Posição " Média":** Fluxo de ar baixo e temperatura média.
- **Posição " Baixa":** Fluxo de ar alto e temperatura baixa.
- **Posição "Desl. ":** Desligado.

Utilizando o secador de cabelo
Após lavar, deve-se enxugar o cabelo com uma toalha. Em seguida, conectar o plugue na tomada elétrica, selecionar a potência desejada, pressione e mantenha pressionado o botão de acionamenento.

Secar o cabelo executando movimentos de escovagem e mantendo o secador a uma pequena distância do cabelo.

Obs.: Para evitar acidentes, nunca utilizar o secador muito perto dos cabelos ou na mesma posição por muito tempo.

Após a utilização do aparelho, o seletor de potência deve ser colocado na posição "Desl."

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Em caso de sobreaquecimento, este secador conta com um protetor térmico que desliga o aparelho automaticamente, voltando a funcionar após o resfriamento do mesmo.

LIMPEZA

1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.

2) Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

3) Para limpar as grades de entrada e de saída de ar utilizar uma escova macia pequena.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O seletor de potência está na posição desligado "Desl." .	Posicionar a chave seletora de potência na posição desejada e pressionar o botão de acionamento.
	Protetor térmico acionado.	Aguardar até que o aparelho esfrie.
Velocidade de saída do ar muito baixa.	Grade protetora suja	Desligue o aparelho e efetue a limpeza da grade protetora, utilizando um pano ou uma pequena escova.
	Seletor de velocidade em uma posição baixa.	Posicionar o seletor de velocidades em uma velocidade superior.